

JETCUP

Firma



reddot award 2018
winner



INOVY Mini



INOVY Mini



Всього 13 см
завширшки



Автоматичний
і програмований
режими роботи



Можливість
регулювати висоту
підставки під чашку



Прозорий резервуар
для легкого контролю
рівня води

Режими приготування напоїв



Еспресо



Довільна порція


Технічні характеристики

Розміри (ДхШхВ): 34x13,5x26 см
Вага: 3,5 кг
Електроживлення: 220-240В 50Гц
Споживана потужність: 1250 Вт
Ємність контейнера для води: 0,7 л
Час нагрівання: 28 сек
Автоматичне скидання капсул: так
Режим енергозбереження: так

Опис кавомашини

1 - важіль для завантаження капсул;
2 - резервуар для води з кришкою;
3 - контейнер для використаних капсул;
4 - підставка для чашок з каплезбірником;
5 - кнопка подачі довільної порції;
6 - кнопка приготування еспресо.



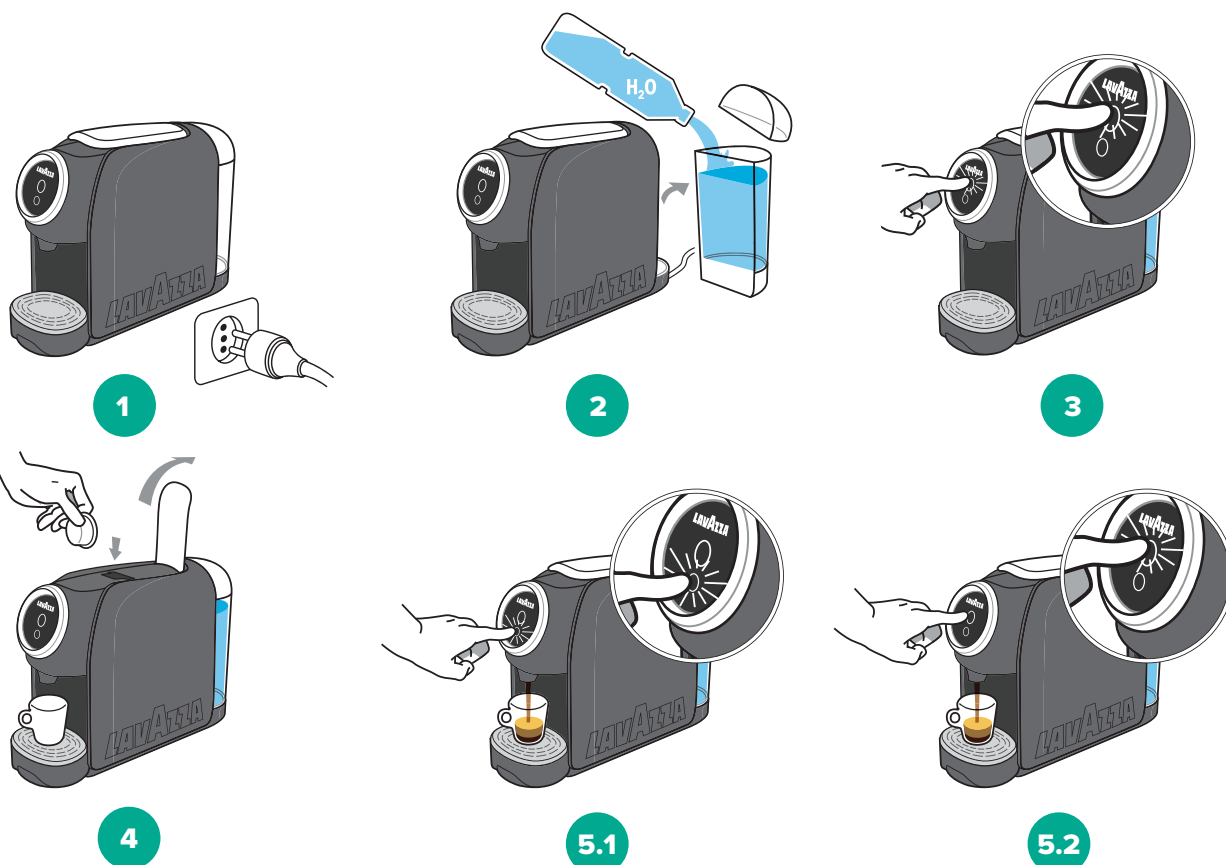

Інструкція з використання

1. Під'єднайте кабель живлення 220V до мережі.
2. Налийте воду в резервуар для води (2). Для зручності, резервуар можна зняти. Зверніть увагу – резервуар має щільно прилягати до кавомашини.
3. Увімкніть, натиснувши кнопку (5). Кнопки (5) та (6) почнуть повільно блимати – кавомашина нагрівається. Зачекайте поки індикатори перестануть блимати.
4. Підніміть важіль для завантаження капсул (1) і покладіть капсулу вашої улюбленої Lavazza Firma. Переконайтеся, що капсула повністю зайшла в кавомашину, після чого закрийте важіль. Важіль повинен бути встановлений в горизонтальному положенні та щільно прилягати до кавомашини.

5.1. ЕСПРЕСО

- 5.1.1. Поставте чашку на підставку з каплезбірником (3). Для зручності ви можете її зняти.
- 5.1.2. Натисніть кнопку (6) на передній панелі.

5.2. ДОВІЛЬНА ПОРЦІЯ КАВИ

- 5.2.1. Дивіться пункт 5.1.1.
- 5.2.2. Для приготування порції з індивідуальною кількістю напою натисніть кнопку (5) на передній панелі. Напій буде литись доти, доки ви ще раз не натиснете кнопку (5).

Важливо!

ПЕРЕД КОЖНИМ ВИКОРИСТАННЯМ ПЕРЕВІРЯЙТЕ РІВЕНЬ ВОДИ. НЕ ДОПУСКАЙТЕ ЩОБ РІВЕНЬ ВОДИ ОПУСКАВСЯ НИЖЧЕ ПОЗНАЧКИ «MIN».

Рекомендується використовувати негазовану, фільтровану воду.

Перед використанням переконайтеся, що капсула не ушкоджена і не деформована.

Не забувайте спустошувати контейнер для використаних капсул (4). Для цього потягніть контейнер на себе, зніміть з каплезбірника і висипте використані капсули у смітник.

Збільшити або зменшити об'єм еспресо можна наступним чином. Натисніть і утримуйте кнопку (6). Через 3 секунди почне литися вода. Відпустіть кнопку і натисніть її ще раз, коли рівень води буде оптимальним для вас.

Можливі несправності

Проблема	Можливі причини та рішення	Результат
1. Кавомашина не вмикається, кнопки не світяться після натискання на кнопку (5).	1.1. Кавомашина не під'єднана до мережі електроживлення – під'єднайте кавомашину до мережі електроживлення.	Кнопки почали світитися білим кольором – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 1.2.
	1.2. Кавомашина під'єднана до погано працюючого блоку розеток або перехідника – з'єднайте кавомашину безпосередньо до мережі електроживлення.	Кнопки почали світитися білим кольором – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 1.3.
	1.3. Відсутнє електроживлення – під'єднайте до джерела електроживлення інший електричний пристрій.	Інший пристрій працює – зверніться в JetCup для заміни кавомашини; інший пристрій НЕ працює – несправність електричної проводки.
2. Кавомашині потрібно більше 30 секунд для нагрівання	2.1. Кавомашину встановлено в занадто холодному середовищі (підвалі, гаражі, тощо) – поставте кавомашину у належне приміщення і приготуйте напій 2 рази, без капсул.	Час нагріву нормалізувався – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
3. Кавомашина дуже гучна.	3.1. В резервуарі (2) немає води або не встановлена капсула – долийте води до резервуару (2) і/або встановіть капсулу Lavazza Firma.	Рівень шуму знизився – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 3.2.
	3.2. Зйомні частини були неправильно встановлені – перевірте всі зйомні частини.	Рівень шуму знизився – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 3.3.
	3.3. Опорна поверхня нестійка – перевірте опорну поверхню.	Рівень шуму знизився – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 3.4.
	3.4. Електричний кабель погано розташований – перевірте чи не заважає кабель роботі кавомашини.	Рівень шуму знизився – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
4. Кавомашина не готує напій. Кнопка (5) швидко блимає білим кольором.	4.1. В резервуарі немає води – долийте води до резервуару (2) і приготуйте напій без капсули.	Кавомашина приготувала напій – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 4.2.
	4.2. Резервуар з водою (2) неправильно встановлений – витягніть і вставте повторно резервуар з водою (2). Переконайтеся, що він щільно прилягає до кавомашини.	Кавомашина приготувала напій – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
5. З передньої частини кавомашини витікає вода.	5.1. Контейнер для використаних капсул (4) переповнений – очистіть контейнер для використаних капсул і каплезбірник (4).	Протікання усунуто – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 5.2.
	5.2. Контейнер для використаних капсул (4) неправильно встановлений – правильно вставте контейнер для використаних капсул (4).	Протікання усунуто – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 5.3.

Можливі несправності

Проблема	Можливі причини та рішення	Результат
5. З передньої частини кавомашини витікає вода.	5.3. Застрягла капсула – підніміть і опустіть важіль для завантаження капсул (1) . Якщо це не допомогло, необхідно від'єднати кавомашину від електромережі і проштовхнути капсулу до контейнера.	Протікання усунено – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
6. З задньої частини кавомашини витікає вода.	6.1. Резервуар з водою (2) неправильно встановлений – витягніть і вставте повторно резервуар з водою (2) . Переконайтеся, що він щільно прилягає до кавомашини.	Протікання усунено – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
7. Важіль для завантаження капсул (1) не стає в положення подачі напою, або ж – для закриття потрібно докласти надто багато зусиль.	7.1. Контейнер для використаних капсул переповнений – очистіть контейнер для використаних капсул і каплезбірник (4) .	Важіль закривається нормально – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 7.2.
	7.2. Капсула була вставлена неправильно – підніміть і опустіть важіль для завантаження капсул (1) . Якщо це не допомогло, необхідно від'єднати кавомашину від електромережі і проштовхнути капсулу до контейнера.	Важіль закривається нормально – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
8. Кнопки на лицьовій панелі блимають червоним кольором.	8.1. Температура всередині кавомашини нижче 5 °C – від'єдняйте кавомашину від мережі і дайте їй нагрітися до кімнатної температури (може зайняти до 2 годин).	Кнопки почали по черзі світитись білим кольором – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
9. Блимають кнопки (5) і (6) .	9.1. Контейнер для використаних капсул (4) переповнений – очистіть контейнер для використаних капсул і каплезбірник.	Кнопки перестали блимати – проблему вирішено; нічого не відбулось – перейти до 9.2.
	9.2. Контейнер для використаних капсул (4) неправильно встановлений – правильно вставте контейнер для використаних капсул.	Кнопки перестали блимати – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
10. Кава не витікає, а з ємкості для вставляння капсул виходить пар.	10.1. Важіль для завантаження капсул (1) знаходиться не в горизонтальному положенні – підніміть і опустіть важіль для завантаження капсул (1) . Якщо це не допомогло, необхідно від'єднати кавомашину від електромережі і проштовхнути капсулу до контейнера.	Важіль закривається нормально – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.
11. Кава витікає краплями.	11.1. Дефектна капсула – замініть капсулу на нову.	Кава витікає рівномірно – проблему вирішено; в іншому випадку – зверніться в JetCup для заміни кавомашини.

З питань щодо експлуатації кавомашин Lavazza Firma звертайтеся до ексклюзивного дилера – JetCup.

Актуальні контакти найближчого регіонального представництва ви можете переглянути на сайті jetcup.ua